

Chytré sondy – sada

**2 x přístroj pro měření vysokého tlaku
testo 549i
2 x klešťový teploměr testo 115i**

Kompaktní profesionální měřicí přístroje z řady chytrých sond testo pro použití s chytrými telefony/tablety

Menu specifická podle aplikací: cílové přehřátí, přehřátí a podchlazení

Všechny potřebné měřicí přístroje pro oblast chlazení v jedné sadě

Rychlá a jednoduchá instalace na tlakovou přípojku nebo místo měření teploty

Nízká ztráta chladiva díky přípojce bez hadice

Analýza a odeslání naměřených dat přes aplikaci pro chytré sondy testo Smart Probes App

Praktická transportní brašna - chytré pouzdro




 **Bluetooth
+ App**

testo Smart Probes App
zdarma ke stažení



Kompaktní sada chlazení obsahuje přístroj pro měření vysokého tlaku testo 549i a klešťový teploměr testo 115i (každý přístroj dvakrát). V kombinaci s chytrým telefonem nebo tabletem se ideálně hodí pro servis a vyhledávání závad u klimatizačních a chladicích zařízení a také pro jejich instalaci. Oba měřicí přístroje lze rychle a snadno instalovat přímo na tlakovou přípojku nebo na místo měření teploty. U měřicích míst, která jsou od sebe vzdálená, výrazně usnadňují použití - díky bezdrátovému propojení s chytrým telefonem nebo tabletem. Naměřené hodnoty z obou přístrojů jsou odeslány prostřednictvím propojení Bluetooth do aplikace testo Smart Probes App nainstalované v koncovém zařízení a dají se proto pohodlně a flexibilně

odečítat. Naměřené parametry (jako např. teplotu nebo tlak) je možné v aplikaci jediným kliknutím v pořadí zaměnit, vymazat nebo přidat. Navíc je také možné zobrazované měřené veličiny rychle měnit. Aplikace rovněž umožňuje automatický výpočet výparné a kondenzační teploty. Všechna naměřená data se podle volby znázorňují formou grafu nebo tabulky. Nakonec je možné protokol naměřených dat odeslat emailem v PDF nebo jako excelový soubor. V praktickém chytrém pouzdře testo lze měřicí přístroje pohodlně přepravovat a jsou vždy po ruce, když je třeba je použít.

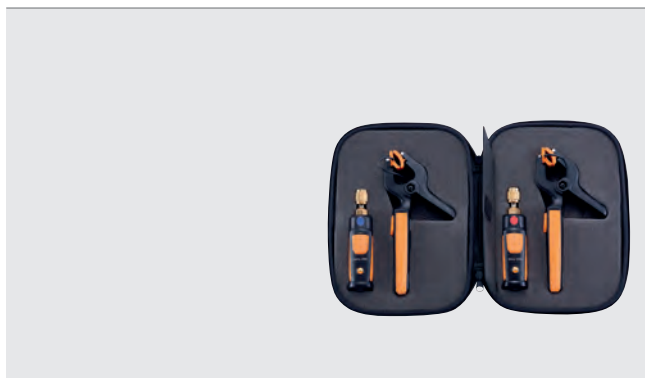

Aplikace pro chytré sondy testo Smart Probes App

S aplikací se Váš chytrý telefon/tablet stane displejem pro až 6 chytrých sond testo současně. Jak obsluha měřících přístrojů, tak také zobrazení naměřených hodnot probíhá využitím Bluetooth přes aplikaci pro chytré sondy testo Smart Probes App na Vašem chytrém telefonu nebo tabletu - nezávisle na místě měření. Navíc můžete v aplikaci vytvořit protokoly měření, tyto doplnit fotografiemi a komentáři a odeslat e-mailem. Pro systémy iOS a Android.

	testo 115i	testo 549i
Typ senzoru	NTC	Tlak
Měřicí rozsah	-40 ... +150 °C	-1 ... 60 bar
Přesnost ±1 digit	±1,3 °C (-20 ... +85 °C)	0,5 % z koncové hodnoty
Rozlišení	0,1 °C	0,01 bar
Připojení		7/16" – UNF
Přetížení rel.		65 bar
Kompatibilita	vyžaduje iOS 8.3 nebo novější / Android 4.3 nebo novější	
	vyžaduje mobilní koncové zařízení s Bluetooth 4.0	
Skladovací teplota	-20 ... +60 °C	
Provozní teplota	-20 ... +50 °C	
Typ baterií	3 mikrotužkové AAA	
Životnost	250 hod.	150 hod.
Rozměry	183 x 90 x 30 mm	125 x 32 x 31 mm
Měřitelná média		CFC, HFC, HCFC, N, H ₂ O, CO ₂
Záruka	2 roky	

Příslušenství	Obj.č.	Kč
Prvotní akreditovaná kalibrace teploty	31 0102 0101	800,-
Prvotní ISO kalibrace teploty	31 0103 0101	560,-
Akreditovaná kalibrace - absolutní, diferenční tlakoměr - služba od třetího	31 0302 0433	1.200,-

