

# XL2

## Křížový laser Prexiso

ideální pro vykreslení přesné vodorovné a svislé linie nebo celého kříže bez potřeby mít vodováhu a složitě kreslit po stěnách.

### Samonivelační

Křížový laser se sám automaticky urovná během okamžiku. Prexiso XL2 kompenzuje v rozsahu  $\pm 5^\circ$ .

### Perfektní po linii

Laser vykresluje červenou vodorovnou, svislou nebo šikmou čáru.

### Snadné použití


Prexiso XL2 má intuitivní ovládání jedním tlačítkem pro přepínání čar.

### Zámek samonivelace

Aretační zámek pro promítání paprsků v libovolném úhlu a dále pro ochranu během přepravy. Kyvadlo s diodou je zablokované a bez pohybu.



ALIGN  
LASER

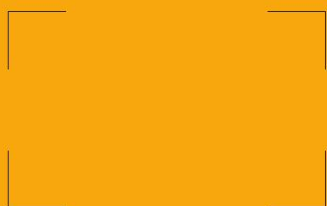

# PREXISO





PREXISO AG  
[www.prexiso.com](http://www.prexiso.com)

# ALIGN WITH LASER



**Dodávaná sada obsahuje:** křížový laser  
Prexiso XL2, brašnu, magnetický držák,  
baterie 3xAA

Funkce	1 vodorovná čára a 1 svislá čára	<b>Snadno, rychle a přesně:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokládání dlažeb, koberců a jiné podlahové krytiny</li> <li>• Tapetování a zavěšení dekorace</li> <li>• Instalace kuchyně</li> <li>• Stavba příček a stropních podhledů</li> <li>• Instalace stropy</li> <li>• Vyrovnání nebo zarovnání na vedlejší konstrukční prvky nebo předměty</li> </ul>
Přesnost	$\pm 2 \text{ mm} / 5 \text{ m}$	
Pracovní rozsah	10 m - podle světelných podmínek	
Rozsah kompenzátoru	samonivelační $\pm 5^\circ$ když je mimo rozsah, bliká	
Velikost výseče ve vodorovném i svislém směru	vyšší než $130^\circ$	
Baterie	3 baterie velikosti AA	
Pracovní doba	více než 16 hodin (obě čáry zapnuté)	
Pracovní teplota rozsah	$-10^\circ \text{ C}$ až $+40^\circ \text{ C}$	
Skladovací teplota rozsah	$-20^\circ \text{ C}$ až $+70^\circ \text{ C}$	
Laserová klasifikace	Laser třídy 2	
Rozměry	$109 \times 63 \times 87 \text{ mm}$	
Hmotnost	298 g (bez baterie)	

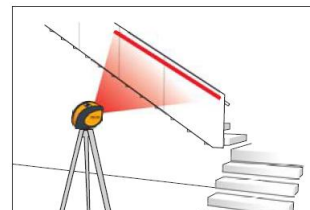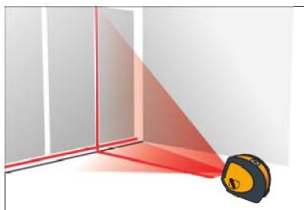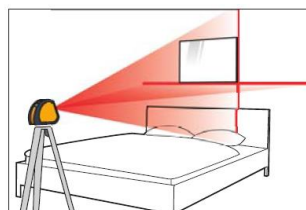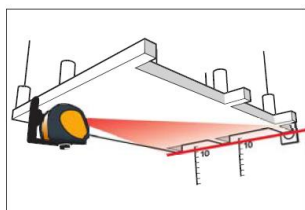

Laser class 2  
In accordance with IEC 60825-1

All illustrations, descriptions and technical specifications  
are subject to change without prior notice.  
Copyright Prexiso AG, Glattbrugg, Switzerland, 2011.

# PREXISO

PREXISO AG  
[www.prexiso.com](http://www.prexiso.com)